Shower & Spa System Solutions

Innovation. System. Quality.

Soluciones de Sistema para Duchas y Saunas

Innovación. Sistema. Cualidad.

Bryan Baeumler, Owner of Baeumler Construction and Host of HGTV's "Leave it to Bryan"
Toronto, Ontario Canada

US

100% waterproof - with manufacturer's guarantee

100% resistente al agua - con garantía del fabricante

Easy and safe modular installation

Instalación modular fácil y segura

Fastest installation of waterproof custom tiled showers in the industry

Instalación más rápida de agua, duchas con azulejos personalizados en la industria

Multiple customizable product sizes

Múltiple productos para tamaños personalizados

Natural protection against mold

Protección Natural contra el moho

Ready to tile upon installation - any size or type tile & stone

Preparado para la instalación de baldosas - cualquier tamaño o tipo de azulejos, baldosas y piedra

wedi Shower System Solutions

Soluciones de sistema wedi

- Fundo Primo, Shower Base and Accessories
  Base Fundo Primo y Accesorios
- Fundo Ligno, Barrier Free Shower Base
  Base Fundo Ligno
- Fundo Riolito, Shower Base
  Base Fundo Riolito
- Fundo Riofino, Shower Base
  Base Fundo Riofino
- Shower Base Extensions
  Bases para Extensiones
- Fundo Discreto, Tileable vertical drain cover system
  Fundo Discreto, cubierta enlosable de drenaje vertical
- Fundo Shower Kits
  Fundo Shower Kits
- Ecobath OneStep Shower base
  Base Ecobath Onestep

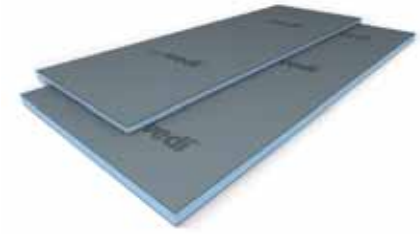

wedi Building Panel

Tableros de Construcción wedi

- For Shower, Tub & Steam Room Walls
  Paredes para la ducha, bañera y saunas
- For Shower, Tub & Steam Room Ceilings
  Techos en la ducha, bañera y saunas
- Over Wood and Concrete Subfloors With or Without Floor Warming Systems
  En Madera y contra pisos de Concreto con o sin Sistemas de Calentamiento
- In Countertops Applications
  En Aplicaciones Encimeras
- Constructing Individual Tileable Furniture
  Construcción Individuales de Muebles Enlosables

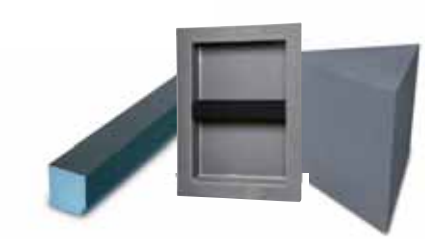

wedi Prefabricated Modules

Módulos Prefabricados wedi

- Curbs
  Bordillos
- Recessed Niches
  Nichos Empotradas
- Benches and Seats
  Bancos y Asientos
- Sloped Shower Ramps
  Rampas Inclinadas

"I rely on wedi waterproof shower systems which offer the only complete, reliable, cost-efficient solution for constructing 100 % waterproof and mold proof showers. These systems are easy to install, ready to tile the same day and open up a whole new world of custom design possibilities for showers, wet areas and baths. And to be sure: I contacted wedi to enjoy their on-site training and certification program"

"Yo confió en los sistemas resistentes al agua de wedi que ofrecen completa seguridad y rentable solución para construir duchas 100% resistentes al agua y molde. Estos sistemas son fáciles de instalar y listos para organizar en mosaico el mismo día y abren las puertas de un nuevo mundo de posibilidades para el diseño personalizado de baños, duchas y saunas".

Bryan Baeumler
Owner of Baeumler Construction and
Host of HGTV's "Leave it to Bryan"
Toronto, Canada

wedi Certified Installer Program

Programa Certificado para Installar

- Contact wedi for free onsite certification through wedi Technical Services
  Para certificaciones de instalacion para clases gratuitas favor de contactar a wedi
- Join in local wedi certification classes, check events on www.wedicorp.com
  Para participar en clases de certificacion entra en la pagina web www.wedicorp.com
- Sign up for the wedi online Academy on www.wedicorp.com
  Registrate para las clases academicas de wedi en www.wedicorp.com

Installation Accessories & Tools

Herramientas y Accesorios de Instalación

- Joint Sealant and Accessories
  Sellador Común y Accesorios
- Vapor Barrier for Steam Rooms
  Barrera de Vapor para Baños de Vapor
- Fastener Systems (metal washer, screws)
  Sistemas de fijación (arandela de metal, tornillos)

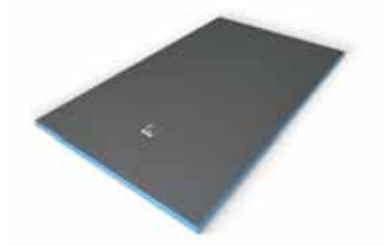

1 wedi Fundo *Primo*

The original wedi Fundo: Robust, pre sloped, waterproof, shower floor bases with 4"x 4" drain cover. Customizable on site.

El original wedi Fundo: robusto, con inclinación, resistente al agua, con bases 4 "x 4" cubierta de drenaje. Personalizable en el sitio

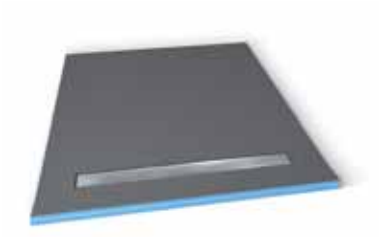

2 wedi Fundo *Riolito*

Fully factory integrated linear drainage. Models include one-way or four-way slope designs.

Desagüe en línea totalmente integrado de fábrica colocado lateralmente. Los modelos incluyen diseños de una forma o cuatro vías pendientes

3 wedi Fundo *Riofino*

Riolito's sibling, a waterproof and highly modular, prefabricated all-in-one shower floor base. Available with shorter, select linear drain covers.

Relacionado con el Fundo riolito, impermeable y altamente modular, prefabricados todo-en-una base para la ducha. Disponible con más corto, cubierta de desague en linea colocado en el centro

6 wedi Fundo *Discreto*

Wall drain module for integration in seats or false walls. Installs over select Riolito linear drain models. Cover is tileable on one side and polished stainless steel on reverse side.

Módulo de pared para la integración de los asientos o paredes falsas. A la selección de un riolito se instala drenaje lineal. La Cubierta es enlosable por un lado y pulida acero inoxidable en el reverso

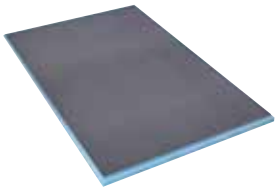

7 wedi Shower Base Extension

Extend any wedi shower floor base type using pre-sloped extension modules featuring pre-made connections to any base.

Extienda cualquier tipo de base wedi utilizando módulos de extensión pre - inclinadas que ofrecen conexiones pre-hechas a cualquier base

8 wedi Fundo ECOBATH OneStep™

Sturdy shower system with integrated walls and curb , pre-sloped and ready for tile. For direct tiling with regular modified thinsets.

Sistema Robusto con paredes y bordillo integrados, pre - inclinadas y listos para el azulejo. Para aplicar azulejo directo con morteros adhesivos modificados regulares

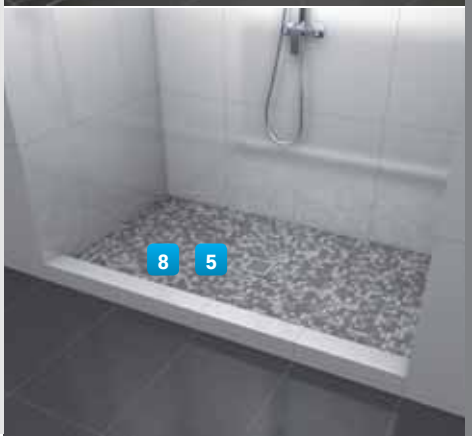

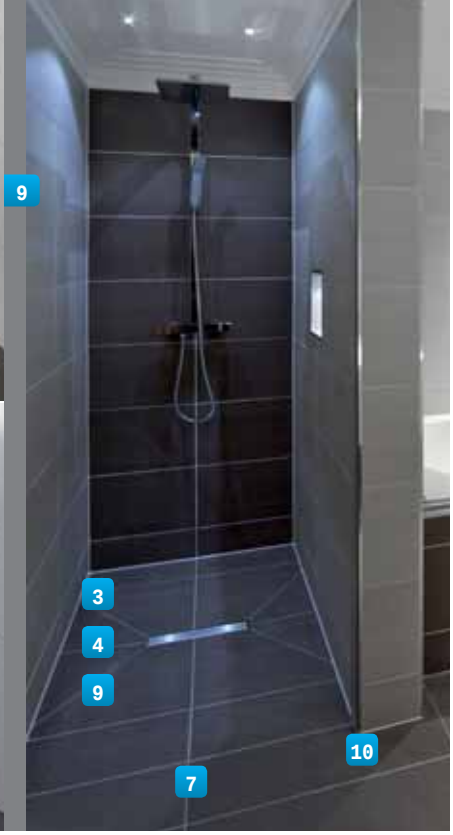

"My favorite combination that gets me to setting tile quicker, safer, more professional: Fundo Shower Floor Systems and wedi Building Panels. No more mud beds, no messy cement boards,no cracked liners, no clogged weepholes, no mold. Big time savings. Ready for tiling the same day. And once my project is completed- no callbacks!"

"Mi combinación preferida que me hace más rápido para la creación de mosaicos, más seguro, más profesional: Sistemas de Construcción wedi. No hay más camas de barro, no hay juntas de cemento sucio, revestimientos agrietados, no obstruidos, sin moho. Gran ahorro de tiempo. Preparado para la instalación de azulejos el mismo día. A hora del proyecto ser terminado no hay quejas"

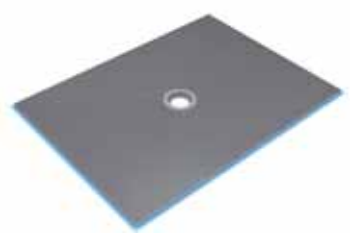

4 wedi Fundo *Liguo*

Our newest Fundo model: Floor level 3/4" profile designed especially for suspended wood subfloors. Like all wedi shower bases it is pre sloped, and waterproof. Comes with 4"x 4" drain cover. Customizable on site.

Nuestro nueva base Fundo; elevada a perfil 3/4" desiñada especial para pisos de madera subsuelo. Como todas las bases wedi estan inclindas y impermeable. Viene con un 4x4 cubridor de desagüe. Personalizable en el sitio

9 wedi Fundo Primo Drain Kits

The perfectly easy to use compression fit black PVC drain is always included with a standard Drain Cover Set. Optional drains and covers are available.

La manera fácil y perfecta de usar compresión en forma de drenaje de PVC negro siempre se incluye con un set de drenaje estándar. Desagües y cubiertas opcionales están disponibles.

5 wedi Fundo Drain Covers

Our drain covers are made from 304 and 316 stainless steel, brushed, polished or tileable. Also available in select colors, styles and a tileable design.

Nuestros cubiertos de drenaje están hechos de 304 y 316 de acero inoxidable, cepillado, Pulido o enlosables. También disponible en colores selectos.

10 wedi Building Panels

Perfect substrate for practically any wall or floor application

Sustrato perfecto para prácticamente cualquier aplicación de pared o suelo

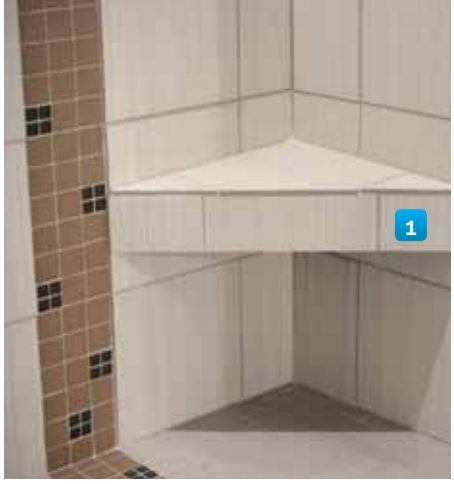

"I like challenging tile work and simply want the best surface preparation possible. Perfectly even, with best bond surface for all tile adhesives and types of tile. Customizable in all situations and safe in wet areas such as showers and steam showers. I expect a lot- and so do my customers."

"Me gusta desafiar azulejos y simplemente quiero la mejor preparación de superficie. Perfectamente anivelada, con la mejor superficie de adhesivos y los tipos de cerámica. Personalizar, y asegurar en zonas húmedas como en duchas y saunas. Cuento con lo mejor y mis clientes esperan lo mejor!"

1 wedi Wall Mounted Rectangular Triangle Seat

Suspended seat solution, equipped with mounting bracket system for installation into existing framing

Solución de asiento suspendido, equipado con sistema de montaje de soporte para la instalación dentro de los marcos existentes.

2 wedi Shower Benches

Prefabricated, slightly sloped bench options or simply built on site to fit using wedi 2" Building Panel

Prefabricadas, inclinada ligeramente opciones de banco o simplemente construido con el panel wedi de 2" a acomodación

3 wedi Full Foam Triangular Seat

Fully prefabricated corner seat with slightly sloped top surface

Asiento de esquina completamente prefabricado con superficie superior ligeramente inclinada

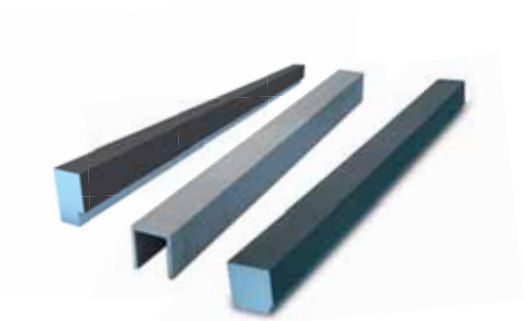

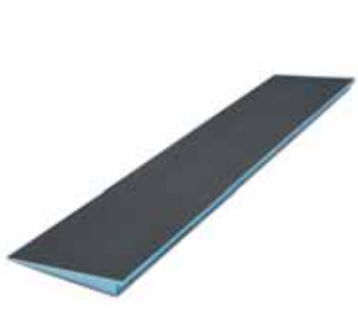

4 wedi Niches

The perfect fit for all shower necessities

El ajuste perfecto para todas las necesidades de la ducha

5 wedi Curbs

For shower entry design where safe and sound transitions are required

Para el diseño de la entrada de la ducha donde se requieren las transiciones seguras.

6 wedi Sloped Shower Ramps

Where wheelchair accessible or ADA compliant entries are required.

Donde se requiere entradas compatibles para personas minusválidas o ADA.

"My reputation is built on quality installations, zero call backs, clean and predictable professional work. My customer's depend on my word, that's why I chose to work with wedi's full shower system. Smart, modular, complete and simply one system under warranty from bottom to top."

"Mi reputación e ingresos son basados en cero rellamadas y el trabajo profesional. Mi cliente depende de mi palabra, es por eso es que elegí trabajar con el sistema de ducha completo de wedi. Inteligente, modular, completa y simplemente un sistema completamente garantizado"

wedi Fundo Total Solution

Solución Fundo Total wedi

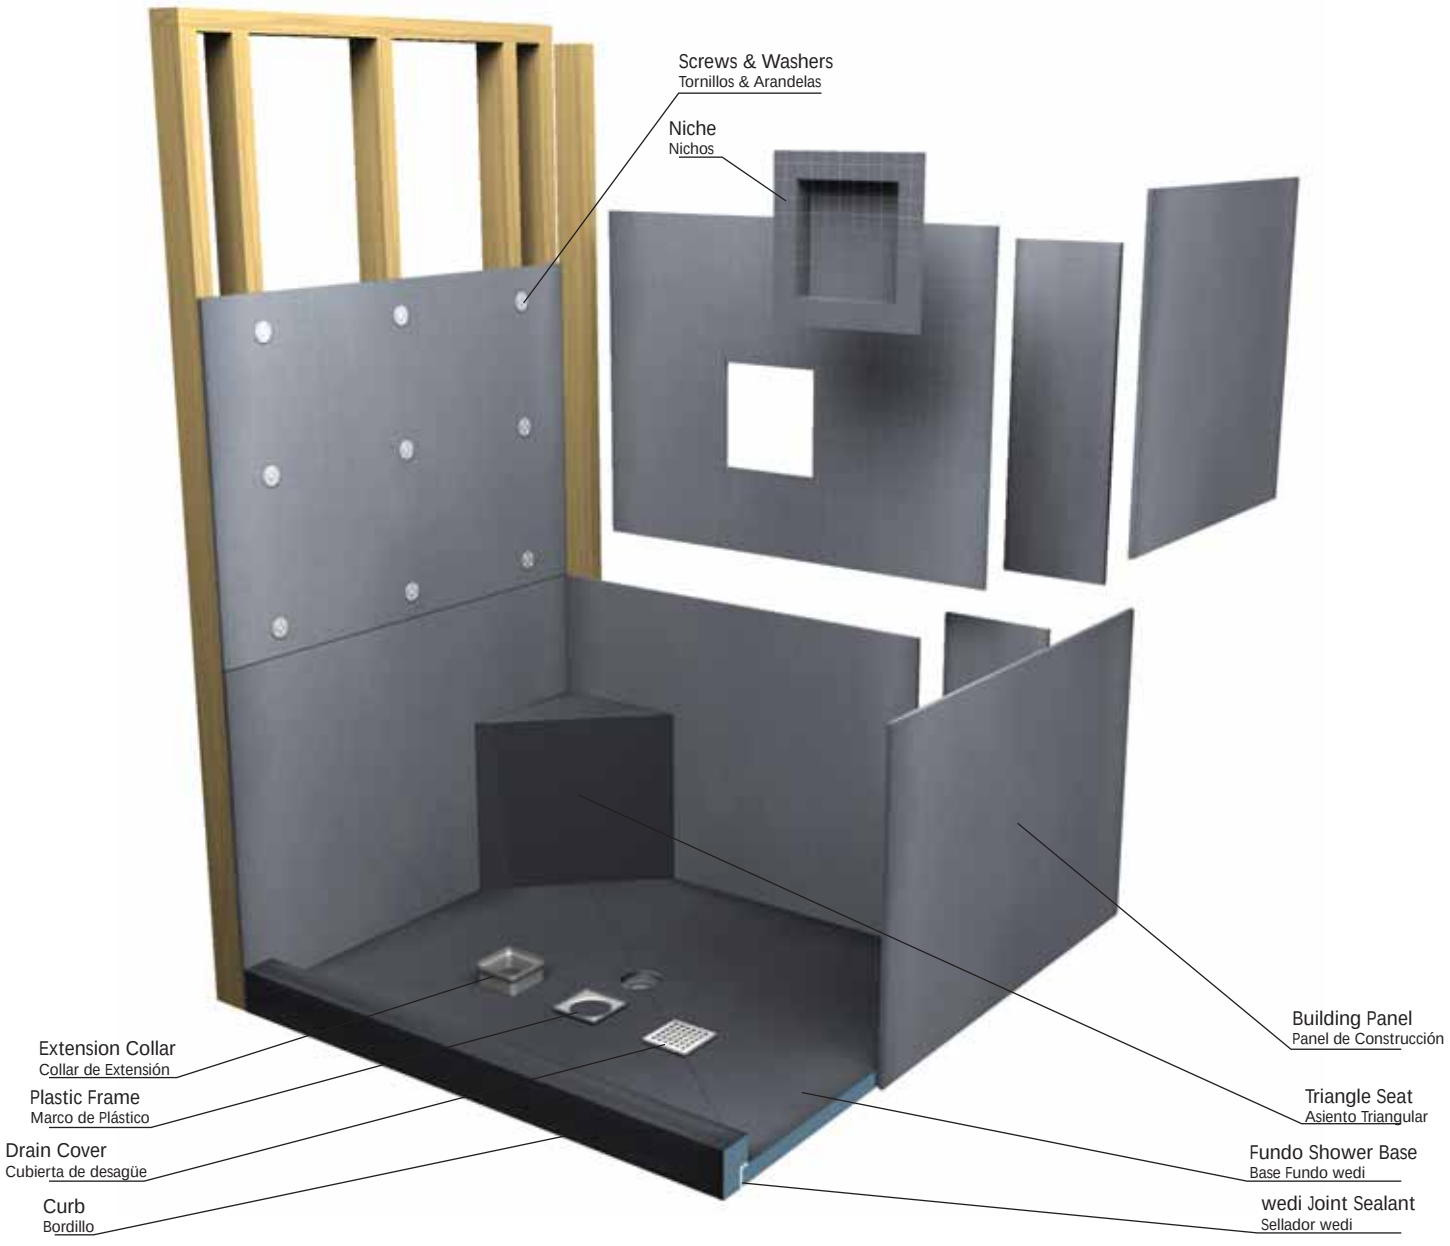

wedi Fundo Primo: Your Modular Shower System for Custom Tiled Showers

Fundo Primo wedi: Su Sistema de Ducha Modular para Baños con Azulejo

1

Prepare the floor, floor pipe and wedi's shower floor unit for a perfect fit according to wedi's installation manuals included in every unit.

Preparare el piso, tubería del suelo y la unidad de la ducha wedi para obtener un ajuste perfecto de acuerdo con el manual de instalaciones wedi que se incluyen en cada una de las unidades.

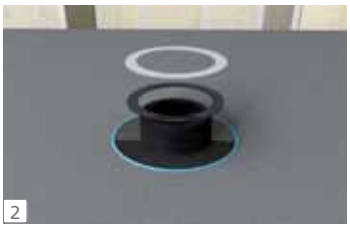
2

Assemble the wedi drain unit according to the manual, depending on which wedi shower system is used.

Monte la unidad de desagüe wedi acuerdo con el manual, dependiendo que sistema de ducha wedi se esta utilizando

3

Apply a bed of modified thinset mortar to the subfloor using a min. 3/8" x 3/8" notch trowel.

Aplicar una capa de mortero modificado thinset a través de una llana dentada de 3/8"x3/8"

4

Base sizes larger than 4 x 4 ft. require a back buttering with thinset on underside of base and on floor using a 1/4" x 1/4" notch trowel.

Tamaños de placa base más de 4 x 4 pies requieren una posterior con thinset en la parte inferior de la base y en el suelo con una llana dentada de 1/4" x 1/4".

5

Connect drain with floor pipe. Apply some weights while you keep working to weigh the base down. Test waterproof the function of the drain before you leave the job site.

Conecte drenaje con el tubo de piso. Aplique peso mientras sigue trabajando para asegurar que pegue bien. Asegúrese de hacerle una prueba a la función del desagüe antes de dejar la obra.

6

Fill the channel of the base with a continuous 1/2" bead of wedi joint sealant. Apply only sealant as needed to install a next part, so it won't dry before parts are joined.

Llene el canal de la base con un continuo cordón de sellador de juntas wedi ½" . Aplicar sellador solo si es necesitado para instalar una siguiente parte, antes de que se unan las partes.

7

wedi panels are inserted down into the perimeter channel and wedi's sealant forms a waterproof connection. Fasten wedi panels with wedi fastening systems every 1 ft. starting 1 ft. above base.

Los paneles de wedi se insertan en el perímetro del canal y el sellador de wedi forma una conexión impermeable. Fije los paneles wedi con sistemas de sujeción cada 1 m. a partir de un pie sobre base.

8

Before joining more panels, continuous 1/2" beads of wedi sealant are set in between parts put together tightly. All seams receive a second bead of sealant spread flat with a putty knife. Cover seams 3/4" to 1" either side. All fastener points are covered with sealant.

Antes de unirse a más paneles continuos, 1/2 " de sellante wedi se establecen entre las partes juntas con fuerza. Todas las costuras reciben una segunda capa de sellador de difundir plana con una espátula. Costuras de la cubierta de 3/4 " a 1 " en cada lado. Todos los puntos de fijación están cubiertos con sellador.

9

wedi Niches are installed in a cut out in the wedi wall and attach with it's flange right onto the center of 16 o.c. studs. wedi joint sealant is set along the connection of wall to niche.

Nichos wedi están instalados en un corte en la wedi y conectado con su brida de la derecha en el centro de 16 de oc espárragos. Establezca sellador a lo largo de la conexión de la pared de nicho.

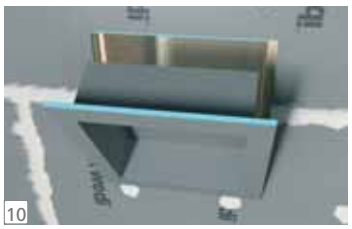
10

2 Fasteners each side of the niche are set to create a flush transition to the wall panels. Another 1/2" bead of wedi sealant is spread over fasteners and seams.

Dos sujetadores en cada lado del nicho se establecen para crear una transición a ras con los paneles de pared. Otra ½" capa de sellador wedi se extiende sobre los sujetadores y las costuras.

11

A continuous 1/2" bead of sealant is set into the channel and along the vertical curb notch part. A 1/2" bead circle of sealant is set against both wedi walls. A 3/8" bed of thinset mortar is set on the floor to bond the curb.

1/2" capa de sellador continua se encuentra en el canal vertical y a lo largo de la acera muesca. A 1/2" cordón de sellador entre ambos paneles wedi. Una capa de 3/8" de mortero thinset se ha establecido en la planta baja para pegar el bordillo de la acera.

12

The tightly cut to fit curb is pressed into the connection. Weight is applied for 30 minutes and another 1/2" bead of wedi sealant is spread along all curb joints. You are now ready to tile! For detailed installation instructions, please reference the installation manual included in each Fundo box or view installation videos on www.wedicorp.com

La fuerza de corte para encajar acera se pulsa en la connnection. Peso se aplica durante 30 minutos y otra 1/2" capa de sellador wedi se extiende a lo largo de todas las juntas de las aceras. Ahora está listo para el azulejo! Para obtener instrucciones detalladas de instalación, por favor consulte el manual de instalación incluido en cada caja Fundo o diríjase a los vídeos de instalación en www.wedicorp.com

Introducing the New...

Introduciendo el Nuevo...

wedi Fundo *Ligno*

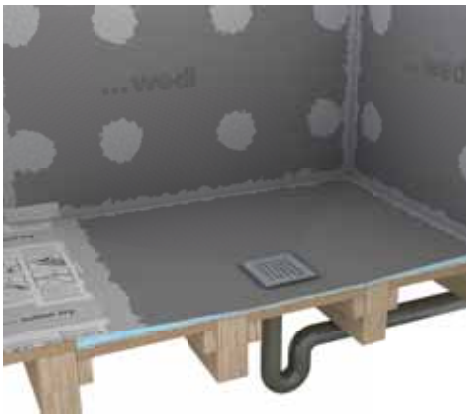

The Specialist for Suspended Wood Floors

El Especialista para Pisos de Madera Suspendidos

wedi Fundo Ligno is designed to provide for a low profile base thickness of only 3/4". This allows for a fast and flush installation into a subfloor assembly without cutting into floor joists. The system is designed to work without a curb. Enjoy the ease of installation without creating a structural hazard because you maintain the structural subfloor panels installed between floor joists under the wedi Fundo Ligno. Because barrier free showers may be exposed to heavy point loads (e.g. wheel chair), you can confidently rely on the structural strength of the wedi base and subfloor as well as the wedi Fundo's traditional strong cement based surface for ideal tile bond using any suitable cement based tile adhesives or grouts. As always with wedi Fundo Shower Systems, wedi Fundo Ligno is designed to interlock and work with wedi Building panels, wedi Joint Sealant, wedi Fasteners, wedi Seats and Benches, wedi Niches and many more accessories, that truly complete your shower installation and waterproofing system. The installation is fast, modular but customizable, and covered by wedi's full system warranty.

wedi Fundo Ligno está diseñado para proporcionar una base espesor baja el perfil de tan sólo 3/4" . Esto permite una instalación rápida y empotrada en una misma asamblea subsuelo sin cortar las vigas del piso. El sistema está diseñado para funcionar sin bordillo. Disfrute de la facilidad de instalación sin crear un peligro estructural debido a mantener los paneles del subsuelo estructurales instalados entre las vigas del piso bajo el Fundo Ligno. Las duchas sin barreras pueden estar expuestos a cargas fuertes (por ejemplo, silla de ruedas), que con confianza puede confiar en la resistencia estructural de la base wedi y el subsuelo, así como la tradicional fuerte superficial base wedi de cemento del Fundo de bonos ideales baldosas utilizando cualquiera cemento adecuado basa adhesivos para baldosas o lechadas . Como siempre con Sistemas Fundo wedi, Fundo Ligno wedi está diseñado para enclavar y trabajar con paneles de construcción wedi, sellador de juntas wedi , sujetadores wedi , Asientos wedi y Bancos , Nichos wedi y muchos más accesorios , que completan verdaderamente su instalación de la ducha y sistema de impermeabilización. La instalación es rápida, pero modular personalizable, y cubierto por completo por la garantía del sistema wedi.

wedi Fundo Ligno: Your Specialist for Barrier Free, Floor Level Shower Installations

wedi Fundo Ligno: Su Especialista parra Barreras, Instalaciones de Ducha a Ras de Suelo

Installation instructions wedi Fundo Ligno with wooden or concrete floors

Las Instrucciones de Instalación wedi Fundo Ligno con madera o pisos de concreto

Cut 3/4" Plywood base out fitting the space of Fundo Ligno. Safely install blocking along floor joists appr. 3/4" below top of floor joists. Adjust for thinset thickness under wedi Ligno base and/or the flooring underlayment installation adjacent to shower area to create a flush transition for waterproofing and tile between floor and shower area. Re-install 3/4" plywood over blocking to have the plywood flush with the floor joists and fill with furring strips on top of floor joists in case the blocking/joist that carry the plywood under wedi base is installed higher than 3/4" deep from top of floor joists. Make sure the entire perimeter of the Ligno base is supported by floor joists or adequate blocking. Make sure the plywood base shows no seams where close to the cut out for the Ligno drain. The cutout around the center of the 2" floor pipe must be 6 1/2" in diameter to allow drain recess. The pipe is cut square and even at 5/8" below the recessed subfloor top surface. For detailed installation instructions, please refer to the manual included in each unit box or visit www.wedicorp.com.

Corte 3/4" madera contrachapada a cabo el montaje del espacio de Fundo Lingo. Instalar de forma segura a lo largo de las vigas del piso aprox. 3/4" por debajo de la parte superior de las vigas del piso. Ajustar para obtener el espesor de capa delgada debajo de la base Ligno wedi y/o instalación base del suelo adyacente al área de la ducha para crear un enjuague para la impermeabilización y transición entre el piso y azulejos zona de ducha. Vuelva a instalar 3/4" madera contrachapada sobre bloqueo a la madera contrachapada a ras de las vigas del piso y se llenan de la formación de sarro en la parte superior de tiras vigas del piso en caso de que el bloqueo / viga que llevan la madera contrachapada debajo de la base wedi está instalada superior a 3/4 " de profundidad desde la parte superior de las vigas del piso. Asegúrese de que todo el peri metro de la base Ligno este apoyada por vigas del piso o bloqueo adecuados. Asegúrese de que la base de madera contrachapada no muestre las costuras cerca del corte del desagüe Ling El recorte alrededor del centro del tubo 2" piso debe ser de 6 1/2" de diámetro para permitir receso de drenaje. El corte del tubo cuadrado y uniforme de 5/8" por debajo de la superficie superior del subsuelo empotrada. Para obtener información detallada acerca de la instalación- bricante, consulte el manual incluido en cada caja o visite www.wedicorp.com

Assemble the Fundo Ligno drain to the Ligno Base.

Asamblea el desagüe Fundo Lingo a la base Lingo

Install Fundo Ligno in thin-set mortar bed and apply weight.

Instale Fundo Ligno en la cama de mortero adhesivo en capa delgada y aplicar

Connect Fundo Ligno drain to the floor pipe

Conecte Fundo Ligno desagüe a la tubería de baja

Install wedi Building Panels on wall using wedi Fasteners and wedi Joint Sealant between all parts of the assembly

Instale paneles de construcción wedi en la pared usando sujetadores wedi y selle con el sellador wedi las juntas de montaje

Waterproof from bathroom floor into Ligno. Seal all assembly joints with wedi Joint Sealant again (topically).

Impermeable el piso del baño hasta la base Lingo.Impermeable el piso del asamblea de nuevo con sellador (por vía tópica)

For more details visit www.wedicorp.com

wedi Fundo Riolito & Riofino: Your Versatile Specialist in Safely Installing Linear Drain Systems

wedi Fundo Riolito y Riofino : Su Especialista Versátil en Instalación de seguridad Sistemas de drenaje lineal

For detailed installation instructions, please refer to the manual included in each unit box or wedi Technical Data Sheets found on www.wedicorp.com.

Para obtener instrucciones detalladas de instalación , consulte el manual que se incluye en cada caja de la unidad o wedi Hojas de Datos Técnicos se encuentra en *www.wedicorp.com*.

Install Riolito/Riofino in thinset mortar bed and apply weight.

Instalar riolito/Riofino thinset en mortero y aplique peso

Install wedi Building Panel on wall using wedi Joint Sealant between all parts of the assembly. See Ligno.

Instale el panel de construcción wedi en pared con wedi sellador de juntas de entre todas las partes de la asamblea. Ver Ligno

Optionally install a wedi Curb and seal in place

Opcionalmente instalar un bordillo wedi y sellar en el lugar

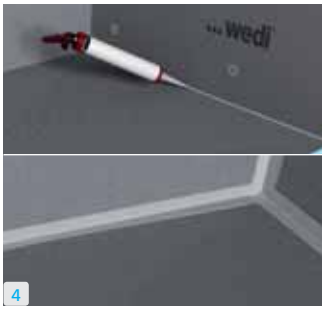

Seal all assembly joints with another bead of wedi Joint Sealant, spread flat over joints

Sellar todas las uniones de ensamblaje con otra cuenta de wedi sellador de juntas , repartidas plana sobre articulaciones

Installing wedi® Fundo Shower Base onto wooden or concrete floors

Instalación wedi® Fundo Base Ducha en suelos de madera o de concreto

Cut the 2" pipe 1 ¼" below the top of the Subfloor. Use the oval shape cutting template to cut subfloor using a jigsaw to allow wedi drain trap to be inserted and connected to floor pipe using appropriate ABS compatible or multipurpose cement glue. Please also check cement glue compatibility to floor pipe material. The drain and trap have to be secured to the subfloor.

Cortar la tubería de 1 1/4 " 2 a continuación la parte superior del subsuelo. Use la plantilla de corte de forma ovalada para cortar subsuelo usando una sierra de calar para permitir la trampa de desagüe wedi para ser insertado y conectado al tubo de suelo utilizando ABS apropiada compatible o cemento cola multiuso. Por favor, compruebe también cemento compatibilidad pegamento para material de la tubería piso. El drenaje y la trampa tienen que ser asegurado al subsuelo.

Assemble the drain unit following the instruction drawing. wedi's Riolito bases can be cut to size on all sides making drain positions close to the wall possible. Please do not cut into the linear drains plastic flange integrated into the coated foam part of the base. Once bases are cut to size, cut the ½" x ½" channels at the new base perimeter must be reestablished.

Asamblea la unidad de drenaje siguiendo el dibujo de instrucciones bases Riolito wedi se pueden cortar a medida en todos lados haciendo posiciones de drenaje la más cerca a la pared posible. Por favor, no se corta en el alcantarillado, lineales brida de plástico integrado en la pieza de espuma revestida de la base. Una vez que las bases están cortadas a su tamaño, cortar los canales 1/2 " x 1/2" en el nuevo perímetro de la base debe ser restablecido.

Glue and seal the wedi drain trap to the 2" pipe. Mount the sealing collar to the wedi Riolito/Riofino underside counterpart using a manual phillips screwdriver.

Pega y sella el sifón wedi a la tubería de 2". Montar la banda de estanqueidad al Riolito wedi / Riofino contraparte inferior con un desarmador manual marca phillips.

wedi Building Panels

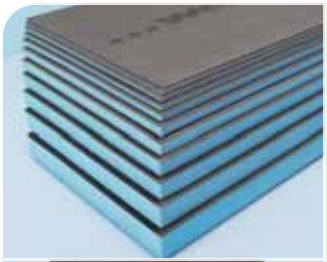

Description	Dimensions	Unit/Palette	Item #
wedi Building Panel	2' x 4' x 1/8" (1250 x 600 x 4 mm)	136 panels = 1,088 sq. ft.	010000004
wedi Building Panel	3' x 5' x 1/4" (914 x 1524 x 6 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010718006
wedi Building Panel	3' x 5' x 1/2" (914 x 1524 x 12.7 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010717064
wedi Building Panel	3' x 5' x 1/2" (914 x 1524 x 12.7 mm)	25 panels = 375 sq. ft.	010717164
wedi Building Panel	3' x 5' x 5/8" (914 x 1524 x 15.8 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010716316
wedi Building Panel	2' x 8' x 3/4" (600 x 2500 x 20 mm)	50 panels = 800 sq. ft. *	010000020
wedi Building Panel	2' x 8' x 1" (600 x 2500 x 25.4 mm)	56 panels = 896 sq. ft.	010719325
wedi Building Panel	2' x 8' x 1 1/4" (600 x 2500 x 30 mm)	36 panels = 576 sq. ft. *	010000030
wedi Building Panel	2' x 8' x 1 1/2" (600 x 2500 x 40 mm)	36 panels = 576 sq. ft.	010000040
wedi Building Panel	2' x 8' x 2" (600 x 2500 x 50 mm)	24 panels = 384 sq. ft.	010000050
wedi Building Panel	2' x 8' x 3 1/8" (600 x 2500 x 80 mm)	12 panels = 192 sq. ft. *	010000080
wedi Building Panel	2' x 8' x 3 7/8" (600 x 2500 x 100 mm)	12 panels = 192 sq. ft. *	010000100
wedi Building Panel XL	3' x 8' x 1/2" (900 x 2500 x 12.5 mm)	26 panels = 624 sq. ft.	010000912
wedi Building Panel XXL	4' x 8' x 1/2" (1200 x 2600 x 12.5 mm)	26 panels = 858 sq. ft.	010001612
wedi Building Panel XXL	4' x 8' x 2" (1200 x 2500 x 50 mm)	12 panels = 396 sq. ft.	010001250

* No Stock guarantee / upon request

wedi Fundo Primo Shower Base

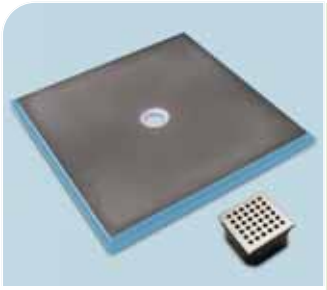

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Primo Shower Base, square	36" x 36" incl. drain	1 pc	073735507
Fundo Primo Shower Base, square	48" x 48" incl. drain	1 pc	073735505
Fundo Primo Shower Base, square	60" x 60" incl. drain	1 pc	073735518
Fundo Primo Shower Base, square	72" x 72" incl. drain	1 pc	073735524
Fundo Primo Shower Base, rectangular	36" x 48" incl. drain	1 pc	073735516
Fundo Primo Shower Base, rectangular	36" x 60" incl. drain	1 pc	073735506
Fundo Primo Shower Base, rectangular	48" x 60" incl. drain	1 pc	073735509
Fundo Primo Shower Base, rectangular	48" x 72" incl. drain	1 pc	073735508
Fundo Primo Shower Base, rectangular	60" x 72" incl. drain	1 pc	073735519
Fundo Primo Shower Base, rectangular	48" x 84" incl. drain	1 pc	073735522
Fundo Primo Shower Base, rectangular	60" x 84" incl. drain	1 pc	073735523
Fundo Primo Shower Base, rectangular	36" x 72" incl. drain	1 pc	073735525
Fundo Primo Shower Base, rectangular, offset	36" x 72" incl. drain	1 pc	073735521

- Every wedi shower base is equipped with a pressure fit drain for 2" Schedule 40 ABS/PVC drain pipes and stainless steel drain cover set. Contact us if installation includes cast iron or copper floor pipes..Fundo Shower Bases can be field cut or modified to fit into installation site

wedi Fundo Sloped Extension Panels

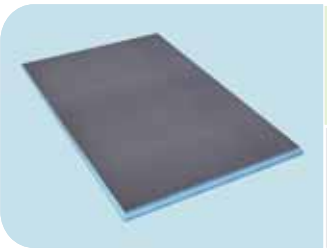

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Shower Base Sloped Extension	24" x 48", sloped 1/4"/ft.	sheet	073783528

- Prefabricated extensions are designed to connect to wedi Fundo Primo bases with exterior edge height of 1 1/2". Certain thicker sizes within the range of Primo, Riolito & Riofino require additional underlayment under extension to increase height for proper connection to wedi base.

wedi Fundo Primo Shower Kits

Description	Dimensions	Unit	Item #
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	36" x 36"	1 pc	US2000002
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	36" x 48"	1 pc	US2000007
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	48" x 48"	1 pc	US2000004
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	36" x 60"	1 pc	US2000003
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	48" x 60"	1 pc	US2000005
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	48" x 72"	1 pc	US2000006
wedi Fundo Primo Shower Kit, center drain	36" x 72"	1 pc	US2000001
wedi Fundo Primo Shower Kit, offset drain	36" x 72"	1 pc	US2000008

• Contains Fundo Primo Shower Base, Drain Assembly, 1/2" wedi Building Panels (for 3 walls 80" high), Full Foam Curb, Fasteners & wedi Joint Sealant

wedi Fundo Ligno Shower Base

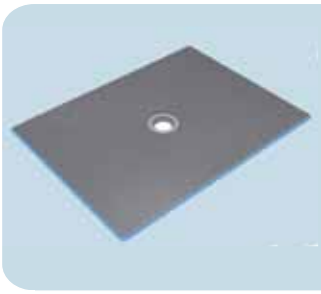

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Ligno, Barrier Free, Floor Level Shower Base	36" x 48"	1 pc.	073732014
Fundo Ligno, Barrier Free, Floor Level Shower Base	48" x 48"	1 pc.	073732015
Fundo Ligno, Barrier Free, Floor Level Shower Base	36" x 60"	1 pc.	073732016
Fundo Ligno, Barrier Free, Floor Level Shower Base	48" x 60"	1 pc.	073732017

• Every wedi shower base is equipped with a pressure fit drain for 2" Schedule 40 ABS/PVC drain pipes and stainless steel drain cover set. Contact us if installation includes cast iron or copper floor pipes

wedi Fundo Primo and Ligno Accessories

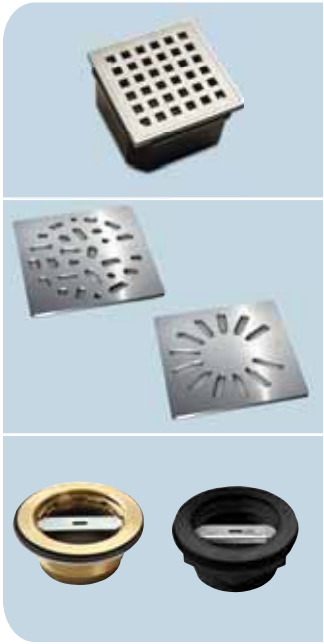

Description	Unit	Item #
Fundo Drain Kit Standard, drain & cover set, PVC or ABS	1 pc	US1000003
Fundo Drain Kit Standard, drain & cover set, Brass	1 pc	US1000004
Fundo Glue In Drain Kit, drain & cover set, ABS	1 pc	US1000007
Fundo Standard Stainless Steel Cover Set (drain cover incl. frame)	1 pc	US1000009
Fundo Standard, Oil Rubbed Bronze Cover Set (drain cover incl. frame)	1 pc	US1000008
Fundo Fino Cover Set 1.1 (daisy design)	1 pc	US1000021
Fundo Fino Cover Set 1.3 screw (daisy design)	1 pc	US1000022
Fundo Fino Cover Set 3.1 (pebbles design)	1 pc	US1000024
Fundo Fino Cover Set 3.3 screw (pebbles design)	1 pc	US1000025
Fundo Fino Tileable Cover Plate	1 pc	US1000020
Fundo Compression Fit Drain Assembly Unit	1 pc	US1000012
Fundo Brass Compression Fit Drain Assembly Unit	1 pc	US1000011
Fundo Glue In ABS Drain Assembly Unit	1 pc	US1000010
wedi Caulking Gasket for Cast Iron Pipe Connection	1 pc	US5000030
wedi Caulking Gasket for Copper Pipe Connection	1 pc	US5000031
Heavy Duty No-Caulk Drain Wrench	1 pc	US5000032

• wedi Drain Cover Sets are 4" x 4" square.

wedi Fundo Riolito Shower Base

Description	Dimensions	Channel	Item #
Fundo Riolito Shower Base, 4-sided slope	36“ x 60“ x 2“ incl. drain	43 5/16“	075100016
Fundo Riolito Shower Base, 4-sided slope	48“ x 60“ x 2 1/2“ incl. drain	27 1/2“	075100012
Fundo Riolito Shower Base, 4-sided slope	48“ x 72“ x 2“ incl. drain	43 5/16“	075100014
Fundo Riolito Shower Base, 1-sided slope	32“ x 72“ x 2 1/2“ incl. drain	27 1/2“	075100015

- Every Fundo Riolito Base is equipped with a ABS drain which can be glued to 2“ schedule 40 pipes. Drain covers must be purchased separately.

wedi Fundo Riolito Cover Plates

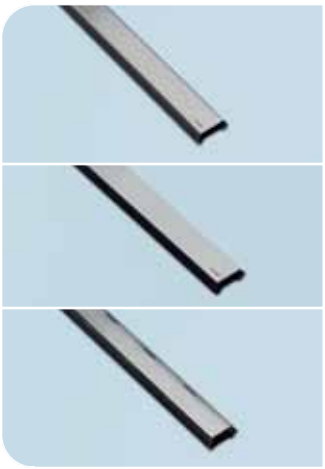

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Riolito Standard drain cover for 36“ x 60“ and 48“ x 72“ Riolito base	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797045
Fundo Riolito Standard drain cover for 48“ x 60“ and 32“ x 72“ Riolito base	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797048
Fundo Riolito Exclusive drain cover for 36“ x 60“ and 48“ x 72“ Riolito base	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797046
Fundo Riolito Exclusive drain cover for 48“ x 60“ and 32“ x 72“ Riolito base	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797049
Fundo Riolito Tileable drain cover for 36“ x 60“ and 48“ x 72“ Riolito base	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797047
Fundo Riolito Tileable drain cover for 48“ x 60“ and 32“ x72“ Riolito base	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797050

wedi Fundo Riolito Shower Kit

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Riolito Shower Kit	32“ x72“ Single Slope	1 pc	US4000010

- Contains Fundo Riolito Shower Base, Drain Assembly, 1/2“ wedi Building Panels (for 3 walls 80“ high), Full Foam Curb, Fasteners & wedi Joint Sealant. Cover Plates sold separately.

wedi Fundo Riofino

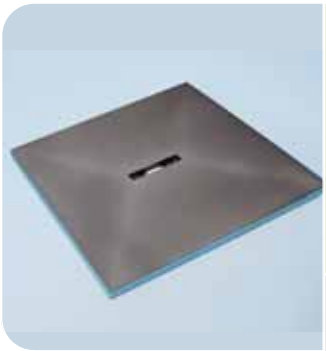

Description	Dimensions	Channel	Item #
Fundo Riofino, floor base with channel drain	36“ x 60“ x 2“ center drain; 2“ thick at perimeter	11 3/4“	075200006
Fundo Riofino, floor base with channel drain	48“ x 48“ x 2“ center drain; 2“ thick at perimeter	11 3/4“	075200008
Fundo Riofino, floor base with channel drain for tub replacements	36“ x 72“ x 2.5“ offset drain; 2 1/2“ thick at perimeter	11 3/4“	075200010

- Every Fundo Riofino Base is equipped with a ABS drain which can be glued to 2“ schedule 40 pipes. Drain covers must be purchased separately.

wedi Fundo Riofino Drain Covers

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Riofino Standard drain cover	11 3/4" x 1 1/2" x 3/4"	1 pc	676797051
Fundo Riofino Exclusive drain cover	11 3/4" x 1 1/2" x 7/8"	1 pc	676797052
Fundo Riofino Tileable drain cover	11 3/4" x 1 1/2" x 3/4"	1 pc	676797053

wedi Fundo Discreto

Description	Dimensions	Unit	Item #
Fundo Discreto System Component Integrates into wedi seats, tileable cover included	31 1/2" x 7" x 2" thick + back cover	1 pc	073738200

- System is integrated into seats or false walls and simulates wall drainage. The module installs over Fundo Riolito linear drain systems for the 4 x 5 ft or 32" x 5 ft. bases.

wedi Ecobath™ One-Step

Description	Dimensions	Unit	Item #
Ecobath One-Step Shower Base	36" x 36" x 4", center drain	1 pc	US4000004
Ecobath One-Step Shower Base	36" x 48" x 4", center drain	1 pc	US4000005
Ecobath One-Step Shower Base	36" x 60" x 4", center drain	1 pc	US4000003
Ecobath One-Step Shower Base	36" x 60" x 4", left drain offset	1 pc	US4000006
Ecobath One-Step Shower Base	36" x 60" x 4", right drain offset	1 pc	US4000007
Ecobath One-Step Shower Base	32" x 60" x 4", center drain	1 pc	US4000008

- Every wedi shower base is equipped with a pressure fit drain for 2" Schedule 40 ABS/PVC drain pipes and stainless steel drain cover set. Contact us if installation includes cast iron or copper floor pipes.

wedi Ecobath™ Kits

Description	Kit Contents	Unit	Item #
Ecobath Tub Surround Kit	5 wedi building panels (3' x 5' x 1/2") installation accessories	1 kit	US4000001
Ecobath Underlayment Kit, insulating heat break for installations under electric heating systems	5 wedi building panels (2' x 4' x 1/4") installation accessories	1 kit	US4000002

wedi Niches

Description	Dimensions	Unit	Item #
wedi Niche, square edges/corners	16" x 8"	1 pc	US3000003
wedi Niche, square edges/corners	16" x 12"	1 pc	US3000004
wedi Niche, square edges/corners	16" x 16"	1 pc	US3000005
wedi Niche, square edges/corners	16" x 22" incl. removable shelf	1 pc	US3000007
wedi Lean Combo Niche	16" x 42" incl. 2 removable shelves	1 pc	US3000006

- For full recess with no lippage into 1/2" wall backer board installations.
No cross bracing support needed if installed to 16" o.c. 2 x 4 framework.

wedi Curbs

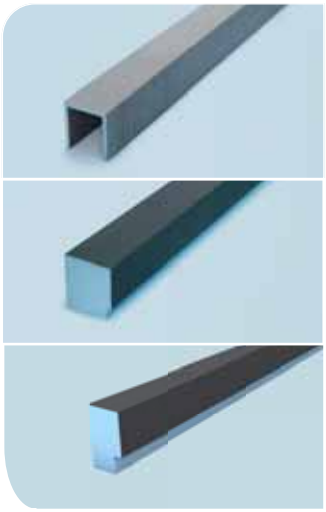

Description	Dimensions (HXWXL)	Unit	Item #
wedi Curb Over, square edges for installation over 2 x 4 wood curbs	5" x 4 1/2" x 5'	1 pc	US3000008
wedi Curb Over, square edges for installation over 2 x 4 wood curbs	5" x 4 1/2" x 8'	1 pc	US3000010
wedi Curb Full Foam, sloped, square edges	5" x 4 1/2" x 3'	1 pc	US3000011
wedi Curb Full Foam, sloped, square edges	5" x 4 1/2" x 5'	1 pc	074319002
wedi Curb Full Foam, sloped, square edges	5" x 4 1/2" x 8'	1 pc	074319001
wedi Lean Curb Full Foam, sloped, square edges	5" x 2 1/2" x 5'	1 pc	074319007

• Curb Over is not sloped. Curb full foam is sloped to shower inside.

wedi Shower Seats, Benches and Ramps

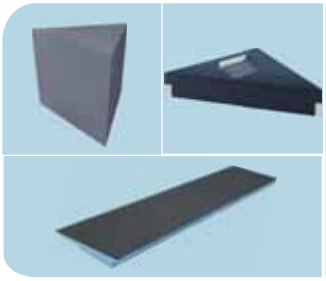

Description	Dimensions	Unit	Item #
wedi Bench, rectangular, sloped	32" x 16" x 20"	1 pc	073784100
wedi Triangle Seat Full Foam, sloped	23" x 23" x 20"	1 pc	073784101
wedi Shower Ramp, ADA compliant, slope 1:12	5 ft. x 12"	1 pc	073736517
wedi Seat M, Suspended Seat	17" x 17" (wall sides)	1 pc	US3000001
wedi Seat L, Suspended Seat	24" x 24" (wall sides)	1 pc	US3000002

wedi Joint Sealant, Vapor Barrier & Fastener Systems

Description	Dimensions	Unit	Item #
wedi Joint Sealant	10.5 oz.	1 Cartridge	US5000013
wedi Joint Sealant	20 oz.	1 Sausage	US5000010
wedi Sausage Gun		1 pc	US5000019
wedi Sausage Gun Replacement Tip		1 pc	US5000020
wedi Vapor Barrier, AEA-VBC 0500 for Vapor-proofing Steam Rooms		1 Container	US5000051
wedi Metal Washers, with tabs	1 1/4"	1000 pcs	US5000009
wedi Metal Washers, with tabs	1 1/4"	100 pcs	US5000014
wedi Metal Washer, without tabs for flooring	1 1/4"	100 pcs	US5000015
wedi Non-Rust Screws	1 5/8"	1000 pcs	US5000012
wedi Non-Rust Screws	1 5/8"	100 pcs	US5000016
wedi Non-Rust Screws (Canada)	1 5/8"	100 pcs	US5000017
wedi Self Tapping Screws, for metal studs	1 1/4"	100 pcs	US5000018
wedi Self Tapping Screws, for metal studs	2 1/2"	100 pcs	US5000049

1000 count non-rust screws unavailable for shipment to Canada

Información de Pedido del Producto - Espanol

Panel de Construcción wedi

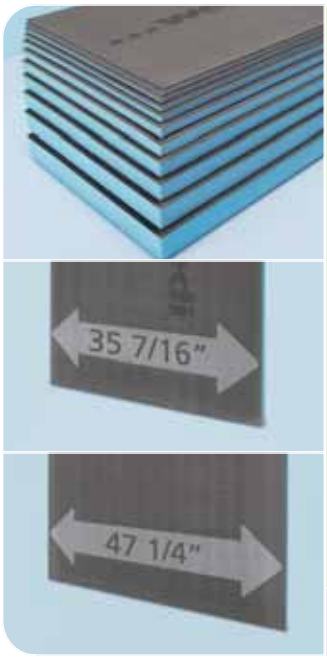

Descripción	Dimensiones	Unidad / Paleta	Artículo #
Panel de Construcción wedi	2' x 4' x 1/8" (1250 x 600 x 4 mm)	136 panels = 1,088 sq. ft.	010000004
Panel de Construcción wedi	3' x 5' x 1/4" (914 x 1524 x 6 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010718006
Panel de Construcción wedi	3' x 5' x 1/2" (914 x 1524 x 12.7 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010717064
Panel de Construcción wedi	3' x 5' x 1/2" (914 x 1524 x 12.7 mm)	25 panels = 375 sq. ft.	010717164
Panel de Construcción wedi	3' x 5' x 5/8" (914 x 1524 x 15.8 mm)	50 panels = 750 sq. ft.	010716316
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 3/4" (600 x 2500 x 20 mm)	50 panels = 800 sq. ft. *	010000020
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 1" (600 x 2500 x 25.4 mm)	56 panels = 896 sq. ft.	010719325
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 1 1/4" (600 x 2500 x 30 mm)	36 panels = 576 sq. ft. *	010000030
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 1 1/2" (600 x 2500 x 40 mm)	36 panels = 576 sq. ft.	010000040
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 2" (600 x 2500 x 50 mm)	24 panels = 384 sq. ft.	010000050
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 3 1/8" (600 x 2500 x 80 mm)	12 panels = 192 sq. ft. *	010000080
Panel de Construcción wedi	2' x 8' x 3 7/8" (600 x 2500 x 100 mm)	12 panels = 192 sq. ft. *	010000100
Panel de Construcción wedi XL	3' x 8' x 1/2" (900 x 2500 x 12.5 mm)	26 panels = 624 sq. ft.	010000912
Panel de Construcción wedi XXL	4' x 8' x 1/2" (1200 x 2600 x 12.5 mm)	26 panels = 858 sq. ft.	010001612
Panel de Construcción wedi XXL	4' x 8' x 2" (1200 x 2500 x 50 mm)	12 panels = 396 sq. ft.	010001250

* No hay garantías de existencias/ algunas a petición

Base de Ducha Fundo Primo wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Base de Ducha Fundo Primo cuadrada	36" x 36" desagüe incl.	1 pc	073735507
Base de Ducha Fundo Primo, cuadrada	48" x 48" desagüe incl.	1 pc	073735505
Base de Ducha Fundo Primo, cuadrada	60" x 60" desagüe incl.	1 pc	073735518
Base de Ducha Fundo Primo, cuadrada	72" x 72" desagüe incl.	1 pc	073735524
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	36" x 48" desagüe incl.	1 pc	073735516
Base de Ducha Fundo Primo , rectangular	36" x 60" desagüe incl.	1 pc	073735506
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	48" x 60" desagüe incl.	1 pc	073735509
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	48" x 72" desagüe incl.	1 pc	073735508
Base de Ducha Fundo Primo , rectangular	60" x 72" desagüe incl.	1 pc	073735519
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	48" x 84" desagüe incl.	1 pc	073735522
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	60" x 84" desagüe incl.	1 pc	073735523
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular	36" x 72" desagüe incl.	1 pc	073735525
Base de Ducha Fundo Primo, rectangular, offset	36" x 72" desagüe incl.	1 pc	073735521

• Cada base de ducha wedi está equipado con un ajuste de drenaje de presión durante 2" 40 ABS tuberías de drenaje y / PVC " juego de tapas de drenaje de acero inoxidable. Póngase en contacto con nosotros si la instalación incluye hierro fundido o tubos de cobre de piso.

Sistemas de Extensión wedi Fundo

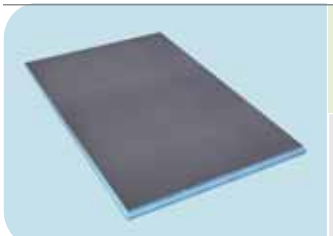

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Base de Extensión Recta	24" x 48", inclinado 1/4"/ft.	1 pc	073783528

• Extensiones prefabricadas están diseñadas para conectarse a bases de wedi Fundo Primo con altura del borde exterior de 1 1/2". Ciertos tamaños más gruesos dentro de la gama de Primo, Riolito y Riofino requieren contra piso adicional bajo de extensión para aumentar la altura de la conexión a la base de wedi.

wedi Fundo Primo Shower Kits

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	36“ x 36“	1 pc	US2000002
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	36“ x 48“	1 pc	US2000007
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	48“ x 48“	1 pc	US2000004
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	36“ x 60“	1 pc	US2000003
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	48“ x 60“	1 pc	US2000005
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	48“ x 72“	1 pc	US2000006
wedi Fundo Primo Shower Kit, drenaje centro	36“ x 72“	1 pc	US2000001
wedi Fundo Primo Shower Kit, descentrado	36“ x 72“	1 pc	US2000008

• Contiene Base Fundo Primo, conjunto de drenaje, 1/2” Panel de construcción (en el caso de 3 paredes 80” alto), Bordillo de espuma, fijadores y Sellador común wedi

Base Fundo Ligno wedi

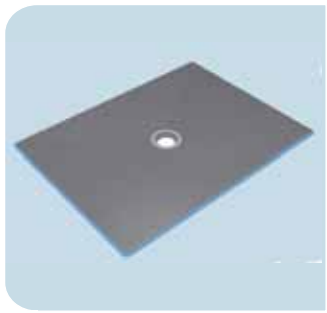

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Fundo Ligno, Sin Barreras, una Base Espesor Baja	36“ x 48“	1 pc.	073732014
Fundo Ligno, Sin Barreras, una Base Espesor Baja	48“ x 48“	1 pc.	073732015
Fundo Ligno, Sin Barreras, una Base Espesor Baja	36“ x 60“	1 pc.	073732016
Fundo Ligno, Sin Barreras, una Base Espesor Baja	48“ x 60“	1 pc.	073732017

• Cada base de ducha wedi está equipado con un ajuste de drenaje de presión durante 2” 40 ABS tuberías de drenaje y / PVC “ juego de tapas de drenaje de acero inoxidable. Póngase en contacto con nosotros si la instalación incluye hierro fundido o tubos de cobre de piso.

Accesorios de Fundo Primo wedi y Fundo Ligno wedi

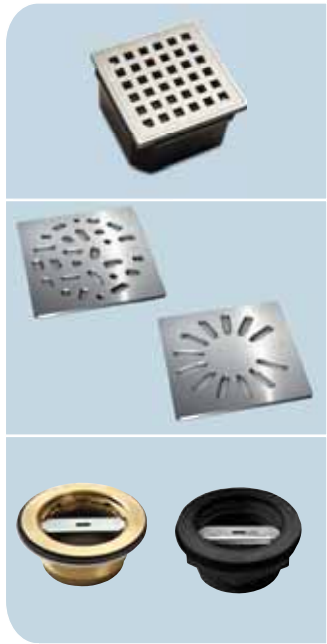

Descripción	Unidad	Artículo #
Kit de Desagüe Estándar, drenaje y cubierta de conjunto, de PVC o ABS	1 pc	US1000003
Kit de Desagüe Estándar, drenaje y cubierta conjunto, Latón	1 pc	US1000004
Kit de Drenaje para usar con Pegamento, drenaje y conjunto de cubierta, ABS	1 pc	US1000007
Cubierta Estándar de Acero Inoxidable (cubierta de drenaje, marco incl.)	1 pc	US1000009
Cubierta Estándar de Bronce Frotando (cubierta de drenaje, marco incl.)	1 pc	US1000008
Fundo Fino Cover Set 1.1 (diseño tipo daisy)	1 pc	US1000021
Fundo Fino Cover Set 1.3 screw (diseño tipo daisy)	1 pc	US1000022
Fundo Fino Cover Set 3.1 (diseño tipo guijarros)	1 pc	US1000024
Fundo Fino Cover Set 3.3 screw (diseño tipo guijarros)	1 pc	US1000025
Fundo Fino Cubridor Endosable	1 pc	US1000020
Fundo de Compresión Drenaje unidad de Montaje	1 pc	US1000012
Fundo de Compresión de Latón Fit Drenaje Unidad de Montaje	1 pc	US1000011
Drenaje para usar con Pegamento	1 pc	US1000010
Junta de Calafateo para Conexión de Tubería de Hierro Fundido wedi	1 pc	US5000030
Junta de Calafateo Conexión para Tubo de Cobr	1 pc	US5000031
Llave de Drenaje No-Masilla, Resistente	1 pc	US5000032

• Cubiertos de desague wedi son a la medida 4”x4”

Base Fundo Riolito wedi

Descripción	Dimensiones	Canel	Artículo #
Base Fundo Riolito, 4-caras pendientes	36“ x 60“ x 2“ desagüe incl.	43 5/16“	075100016
Base Fundo Riolito, 4-caras pendientes	48“ x 60“ x 2 1/2“ desagüe incl.	27 1/2“	075100012
Base Fundo Riolito, 4-caras pendientes	48“ x 72“ x 2“ desagüe incl.	43 5/16“	075100014
Base Fundo Riolito, 1-pendiente	32“ x 72“ x 2 1/2“ desagüe incl.	27 1/2“	075100015

• Cada Base Riolito está equipada con un desagüe de PVC que puedes ser pegado a 2” de 40 tubos. Cubiertas de drenaje deben de adquirirse por separado.

Cubiertas de Drenaje Fundo Riolito wedi

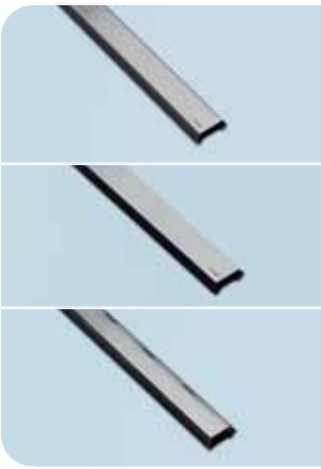

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Estándar para Base Riolito 36“ x 60“ y 48“ x 72“	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797045
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Estándar para Base Riolito 48“ x 60“ y 32“ x 72“	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797048
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Exclusivo para Base Riolito 36“ x 60“ y 48“ x 72“	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797046
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Exclusivo para Base Riolito 48“ x 60“ y 32“ x 72“	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797049
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Enlosables para Base Riolito 36“ x 60“ y 48“ x 72“	1 5/8“ x 43 1/4“ x 3/4“	1 pc	676797047
Fundo Riolito Cubierta de Desagüe Enlosables para Base Riolito 48“ x 60“ y 32“ x 72“	1 5/8“ x 27 5/8“ x 3/4“	1 pc	676797050

Fundo Riolito Shower Kit wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Fundo Riolito Shower Kit	32“ x72“ 1-pendiente	1 pc	US4000010

• • Contiene Base Fundo Riolito,1/2” Panel de construcción (en el caso de 3 paredes 80” alto), Bordillo de Espuma, Fijadores y Sellador Común wedi. Cubiertas de drenaje deben de adquirirse por separado.

Base Fundo Riofino wedi

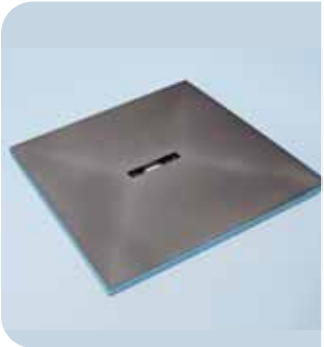

Descripción	Dimensiones	Canel	Artículo #
Fundo Riofino, base con desagüe en línea	36“ x 60“ x 2“ drenaje central; perímetro grueso de 2“	11 3/4“	075200006
Fundo Riofino, base con desagüe en línea	48“ x 48“ x 2“ drenaje central; perímetro grueso de 2“	11 3/4“	075200008
Fundo Riofino, base con desagüe en línea para reemplazar la bañera	36“ x 72“ x 2.5“ drenaje offset; perímetro grueso de 2 1/2“	11 3/4“	075200010

• Cada Base Riofinoestá equipada con un desagüe de PVC que puedes ser pegado a 2” de 40 tubos. Cubiertas de drenaje deben de adquirirse por separado.

Cubiertas de drenaje Fundo Riofino wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Fundo Riofino Cubierta de Desagüe Estándar	11 3/4" x 1 1/2" x 3/4"	1 pc	676797051
Fundo Riofino Cubierta de Desagüe Exclusivo	11 3/4" x 1 1/2" x 7/8"	1 pc	676797052
Fundo Riofino Cubierta de Desagüe Enlosables	11 3/4" x 1 1/2" x 3/4"	1 pc	676797053

Fundo Discreto wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Sistema Componente Fundo Discreto Se integra en escaños wedi, Cubierta enlosable incluida	31 1/2" x 7" x 2" grueso + cubierta posterior	1 pc	073738200

El sistema está integrado en los asientos o paredes falsas y simula el drenaje de la pared. El módulo se instala sobre Sistemas lineales de drenaje Fundo Riolito para las Bases 4' x 5' o 32" x 6'.

Ecobath™ OneStep wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Base Ecobath OneStep	36" x 36" x 4", drenaje central	1 pc	US4000004
Base Ecobath OneStep	36" x 48" x 4", drenaje central	1 pc	US4000005
Base Ecobath OneStep	36" x 60" x 4", drenaje central	1 pc	US4000003
Base Ecobath OneStep	36" x 60" x 4", la izquierda offset	1 pc	US4000006
Base Ecobath OneStep	36" x 60" x 4", la derecha offset	1 pc	US4000007
Base Ecobath OneStep	32" x 60" x 4", drenaje central	1 pc	US4000008

Cada base wedi está equipada con una presión de 2" 40 ABS/PVC tubos de drenaje y Cubierta de drenaje de acero inoxidable. Póngase en contacto con nosotros si la instalación incluye tubos de piso de hierro o cobre.

Ecobath™ Kits wedi

Descripción	Contenido de Kits	Unidad	Artículo #
Ecobath Tub Surround Kit	5 Paneles wedi (3' x 5' x 1/2") accesorios de instalación	1 kit	US4000001
Ecobath Underlayment Kit, térmico aislante para las instalaciones de sistemas de calefacción eléctrica accesorios de instalación	5 Paneles wedi (2' x 4' x 1/4")	1 kit	US4000002

Nicho wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Nicho wedi, bordes cuadrados/equinas	16" x 8"	1 pc	US3000003
Nicho wedi, bordes cuadrados/equinas	16" x 12"	1 pc	US3000004
Nicho wedi, bordes cuadrados/equinas	16" x 16"	1 pc	US3000005
Nicho wedi, bordes cuadrados/equinas	16" x 22" incl. bandeja extraíble	1 pc	US3000007
Nicho wedi combinado	16" x 42" incl. 2 bandejas extraíbles	1 pc	US3000006

- Para pleno receso sin alturas irregulares de instalaciones para paneles de ½"
  No soporte de arrostramiento transversal será necesario si se instala a 16"entre centro de un marco de 2' x 4'.

Bordillos wedi

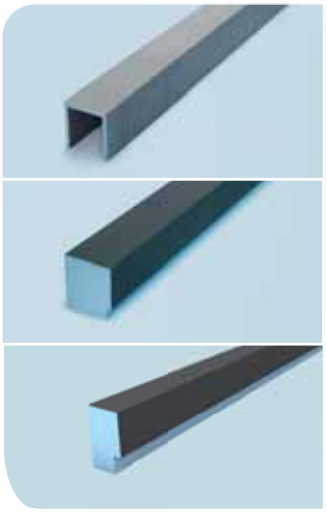

Descripción	Dimensiones (HXWXL)	Unidad	Artículo #
Sobre Bordillo wedi, esquinas cuadradas para instalaciones en madera de 2x4”	5“ x 4 1/2“ x 5’	1 pc	US3000008
Sobre Bordillo wedi, esquinas cuadradas para instalaciones en madera de 2x4”	5“ x 4 1/2“ x 8’	1 pc	US3000010
Bordillo de Espuma wedi, inclinado bordes cuadrados	5“ x 4 1/2“ x 3’	1 pc	US3000011
Bordillo de Espuma wedi, inclinado bordes cuadrados	5“ x 4 1/2“ x 5’	1 pc	074319002
Bordillo de Espuma wedi, inclinado bordes cuadrados	5“ x 4 1/2“ x 8’	1 pc	074319001
wedi Lean Curb Full Foam, inclinado bordes cuadrados	5“ x 2 1/2“ x 5’	1 pc	074319007

El Sobre bordillo no está inclinado. Bordillo de espuma está completamente inclinado asía lo interior de la ducha.

Asientos de Ducha, Bancos y Rampas wedi

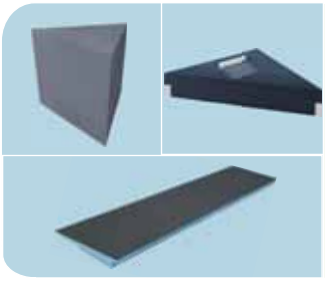

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Banco wedi, Rectangular, con inclinación	32“ x 16“ x 20”	1 pc	073784100
Asiento Completo de Espuma Triángulo, inclinado	23“ x 23“ x 20”	1 pc	073784101
Rampa de Ducha wedi, cumple con ADA, pendiente 1:12	5 ft. x 12“	1 pc	073736517
Asiento wedi Suspendido Mediano	17“ x 17“ (lado de pared)	1 pc	US3000001
Asiento wedi Suspendido Grande	24“ x 24“ (lado de pared)	1 pc	US3000002

Sellador, Barrera de Vapor y Sistemas de Fijación wedi

Descripción	Dimensiones	Unidad	Artículo #
Sellador Común wedi	10.5 oz.	1 Cartucho	US5000013
Sellador Común wedi	20 oz.	1 Salchicha	US5000010
Pistola salchicha wedi		1 pc	US5000019
Puntas de repuesto para pistola salchicha wedi		1 pc	US5000020
Barrera de Vapor wedi, AEA-VBC 0500 de Vapor en saunas		1 Contenedor	US5000051
Arandelas de Metal wedi , con pestañas	1 1/4“	1000 pcs	US5000009
Arandelas de Metal wedi , con pestañas	1 1/4“	100 pcs	US5000014
Arandela de Metal wedi, sin pestañas para suelos	1 1/4“	100 pcs	US5000015
Tortillos wedi, Zero Oxidable	1 5/8“	1000 pcs	US5000012
Tortillos wedi, Zero Oxidable	1 5/8“	100 pcs	US5000016
Tortillos wedi, Zero Oxidable para Canadá.	1 5/8“	100 pcs	US5000017
Tornillos Autorroscantes, para Pasadores de Metal	1 1/4“	100 pcs	US5000018
Tornillos Autorroscantes, para Pasadores de Metal	2 1/2“	100 pcs	US5000049

Tortillos wedi zero oxidable de 1000 piezas no son disponibles para enviar a Canadá.

Custom and Standard Spa Solutions

For Residential and Commercial Spas

Saunas Personalizados y Soluciones Estándar

Para Saunas Residenciales y commerciales

- Hospitality
  Hospitalidad
- Health Care
  Cuidados de Salud/Saunas
- Universities
  Universidades
- Dormitories
  Dormitorios

1 Your idea

As you envision your wellness concept, contact wedi and we can help bring your idea to life.

Su idea

Como se imagina el concepto de bienestar, contacte a wedi y le podemos ayudar a realizar su idea.

2 We plan together

wedi provides integrated project planning to ensure all components, shower technologies, drains and supply pipes are incorporated into your vision and unified for proper performance.

Planeamos juntos

wedi proporciona planificación de proyectos integrados para asegurarse de que todos los componentes, ducha tecnologías, drenajes y los tubos de alimentación están incorporados en su visión y unificado para el rendimiento adecuado.

3 Made-to-measure products

With your approval, we produce solutions that fit your specifications and requirements perfectly. Then we assure the system measures up in terms of performance through to trial assemblies at our factory all prior to shipping.

Productos a medida

Con su aprobación, producimos soluciones que se adaptan a sus especificaciones y requisitos perfectamente. A continuación, le aseguramos el sistema en términos de rendimiento a través de asambleas en la fábrica todos antes de la expedición.

4 On time delivery

We deliver all prefabricated components on time and in their entirety, with complete step-by-step assembly instructions so you can take your idea and bring it to life!

Entrega a tiempo

odemos ofrecer todos los componentes de la construcción prefabricada en el tiempo y en su totalidad con instrucciones paso a paso de montaje para que usted pueda tomar la idea y llevarla a la vida

wedi is a proud member of:
wedi es un miembro orgulloso de:

Member of TCNA
Tile Council of North America, Inc.

Be sure to ask for:
Asegúrese de preguntar por:

wedi CERTIFIED INSTALLER

wedi

wedi Corporation
171 S. Gary Avenue
Carol Stream, IL 60188
Tel. 877-933-wedi (9334) · Fax. 847-357-9819
info@wedicorp.com · www.wedicorp.com

Made in Germany

Made in USA

Your local wedi distributor:

3/15 Subject to technical modifications. US7000013. Printed in the USA

US